

MEMS质量流量传感器

FS7002L系列

产品说明书 (VB.0.01)



Siargo Ltd.

SIARGO

产品说明书 ■■■

产品简介

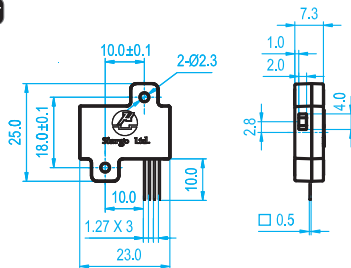
FS7002L系列质量流量/防堵塞传感器是采用本公司自主研发的微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作, 适用于各类一般用途的清洁、干燥气体。独特的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量, 大批量生产以确保高可靠性, 高性能和低成本。

该传感器是专为快速测量流速变化而设计, 适用于多种设备, 如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等, 可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。

产品特点

- 测量范围宽
- 响应速度快
- 微型设计, 易于安装
- 灵敏度高

机械尺寸



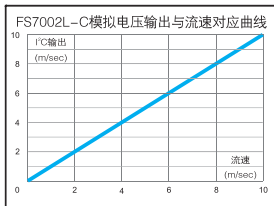
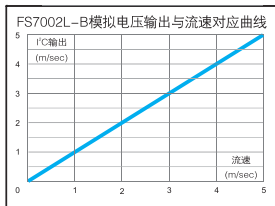
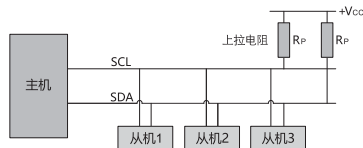
在使用本产品之前, 请您仔细阅读说明书, 并请妥善保管, 以备将来需要

技术参数

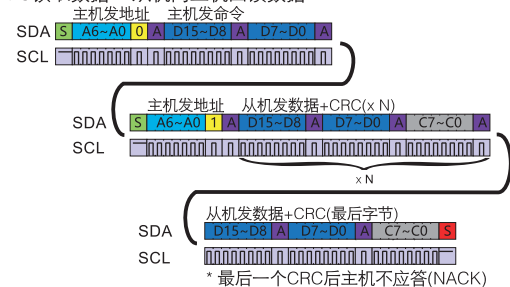
参数	FS7002L-B	FS7002L-C	FS7002L-D	单位
流量范围	0~5	0~10	0~15	m/sec
重复性	±3	±2	±3	%FS
响应时间		20		msec
输出方式		非线性, I ² C		
工作电压		3.0~3.6		VDC
工作电流		<10		mA
功耗		<50		mW
工作温度		-10 ~ +70		°C
储存温度		-20 ~ +80		°C
工作湿度		<95%RH (无结冰、无凝露)		
电气接口		4针, 1.27 mm间距, 0.5mm方针		
绝缘电阻		500VDC下, 外壳与引脚的绝缘电阻达20MΩ		

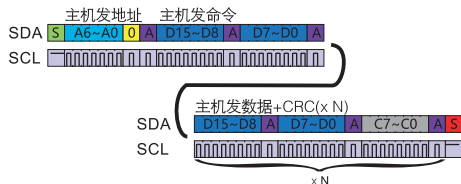
备注: 1, 为了确保传感器的测量精度, 使用前需要预热一分钟;
2, 以上参数在20°C, 101.325kPa下测得。

典型输出曲线

I²C通讯1. I²C连接

Vcc: 3.0 ~ 5.5 Vdc
Rp: 1.0 ~ 10.0 kΩ
I²C时钟频率: 100 kHz

2. I²C读写数据I²C读取数据 - 从机向主机回馈数据

I²C写入数据 – 主机向从机发送数据

备注

位	名称	详细描述
S	起始位	
S	停止位	
A	ACK	
1	读取位(1Bit)	
0	写入位(1Bit)	
A6	地址位	7位, 发送的第一个字节的高7位。 默认地址为1 (二进制0000 001x)。
D7	数据位	16位
C7	CRC校验位	8位

3. I²C命令码

命令码	长度 (Int16)	命令内容	读/写 R/W	备注
0x00A4	1	传感器的I ² C地址	R/W	Int16, bit7 ~ bit1有效 ⁽¹⁾ 。 bit0为读/写标志位。
0x0030	6	传感器的编号	R	ASCII
0x003A	2	读取流量值	R	Int32/(1000 m/sec)
0x008C ⁽²⁾	1	滤波深度	R/W	Int16, 0~9, 分别对应参与 滤波运算的数据个数为 2 ⁰ ~2 ⁹ 。默认滤波深度为3, 则对应参与滤波运算的数 据个数为2 ³ =8。
0x00F0	1	校准流量零点	W	固定值, 0xAA55
0x00FF	1	写保护寄存器	W	固定值, 0xAA55

备注:

- (1), 读取及设置地址只用Bit7~Bit1, 如FS7002L的I²C地址为1, 则实际写入操作地址为0x02(0000 0010), 实际读取操作地址为0x03(0000 0011);
- (2), 需要先操作写保护寄存器, 临时关闭写保护功能;
- (3), 如果输入的指令未包含在以上列表中, 则可能导致出现不可预知的结果。

4. CRC说明

CRC校验适用于I²C读取数据和写入数据，每一个双字（Int16）后，会跟一个循环冗余校验字节CRC（Int8）。计算循环冗余校验字节CRC时，只有两个数据字节参与运算，其他字节不参与运算。

详细的CRC计算方法如下表：

参数	值
参数模型Name	CRC-8
适用范围Protected data	I ² C读取数据和写入数据
数据宽度Width	8位
多项式Polynomial	0x07 (x ⁸ + x ² + x + 1)
初始值Initialization	0x00
输入反转 Reflect input	False
输出反转 Reflect output	False
结果异或值Final XOR	0x00
举例Example	CRC(0x4E20) = 0x6D

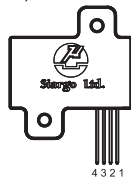
安装使用

1. 产品包装盒内应包含下列物品：

- a) 气体质量流量传感器 一只
- b) 产品说明书 一份

2. 确认产品无任何机械损坏；

3. 将传感器的配线按照技术参数及输出引线定义正确连接到使用装置上；



气流方向

1 – SCL (I²C)

2 – 电源地(-)

3 – 电源正(+, 3.0~3.6VDC)

4 – SDA (I²C)

4. 确认连接正确后，接通电源。

注意：若包装内上述所列物品不全，或有任何机械损坏，请立即与厂家或运货商联系退换事宜。若有任何其他的问题或对安装有疑问，请立即与厂家的客户服务联系。

安全及维护**安全使用**

产品用于有害气体或爆炸性气体须严格按照产品使用说明书的限制。有关产品应用的最新信息，请与厂家联系索取或访问公司网站 www.Siargo.com 或 www.Siargo.com.cn。强腐蚀性或氟化物气体可能影响产品正常工作，甚至对产品造成毁损。产品经过密封处理并在装箱前进行过防漏试验，在高压下使用必须按照产品使用说明书的限制，否则会导致泄漏及安全问题。

注意：未经厂家许可任意改动或不当使用本产品可导致不可预见的损坏、人员伤亡及其它有害后果。矽翔微机电系统有限公司及其雇员、其附属机构及其雇员对因为不当使用产品造成的不良后果将不负任何责任。

保修

产品必须在用户手册规定的正常工作条件下并严格按照正确的方法安装、使用并维护保养。产品质量保证期，从发货之日起计，OEM产品提供180天免费保修；非OEM产品提供365天免费保修。所有维修或更换产品的保修期为90天，或延续原保修期（以更长者为准）。

矽翔微机电系统有限公司不对安装、拆卸及替换（但并不仅限于安装、拆卸及替换）所导致的任何直接及间接损害和损失承担任何责任。为避免不必要的纠纷，用户应将其有疑问的产品送还矽翔微机电系统有限公司，由矽翔微机电系统有限公司对问题进行确认后，确定退款、维修或替换。用户承担产品送交矽翔微机电系统有限公司的费用及可能风险，矽翔微机电系统有限公司承担产品送还客户的费用及可能的风险。矽翔微机电系统有限公司的所有销售合同认定用户自动接受此保修条件及其中矽翔微机电系统有限公司的有限责任。仅有矽翔微机电系统有限公司有权更改、修订保修条件或决定不执行其条款。

注意：下列情况不适用保修条款：

1. 产品被改变、改装、处于用户手册规定的（或之外的）不正常的物理或电学环境及其它任何可被视为非正常使用情况；
2. 其他厂商的产品。

环境要求

对于产品拆封后的包装箱、减震材料、防静电袋等废弃物，请按照木材、纸张、塑料和其他垃圾进行分类处理。对于达到使用寿命的产品，请参照国家对电子电器产品的相关报废规定进行处理。

客户服务及联系方式

矽翔公司将竭力保障其产品的质量。若有任何问题或需产品的技术支持，请与本公司的客户服务点联系（地址如下）。矽翔公司将及时回答您的问题并将竭力保障您的权益。

Siargo Ltd.

4677 Old Ironsides Drive, Suite 310,
Santa Clara, CA 95054-1857, USA
Tel: +1(408)969-0368
Email: Info@Siargo.com

矽翔微机电系统有限公司中国分支机构

四川省成都市双流区付家街388号
成都屏芯智能制造基地B09号楼
电话：+86(028) 85139315
Email: Sichuan@Siargo.com.cn

北京市朝阳区安立路101号
名人广场写字楼32F
电话：+86(010) 58296058
Email: Beijing@Siargo.com.cn

上海市闵行区七莘路1839号
财富108广场南楼27F
电话：+86(021) 54265998
Email: Shanghai@Siargo.com.cn

广东省光明区凤凰街道
贝特瑞新能源科技大厦10F
电话：+86(0755) 22673459
Email: Guangdong@Siargo.com.cn

若需进一步的信息和及时更新信息，请浏览下列网址：

www.Siargo.com, www.Siargo.com.cn